


MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

Tu Canta e Improvisa RadioShack proporciona horas de diversión musical para niños de 5 años o más. Tiene todo lo que necesitas para empezar a hacer presentaciones: un micrófono, amplificador y base para el micrófono.

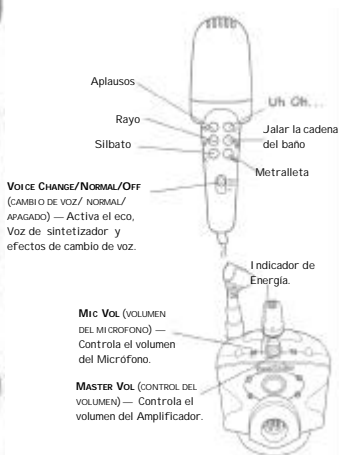

COLOCANDO LAS BATERÍAS.

Tu Canta e Improvisa necesita cinco baterías C (no incluida) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.

- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
1. Utiliza un desarmador Phillips para destornillar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, quita la tapa.
 2. Coloca las baterías en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
 3. Coloca la tapa y atornilla el tornillo.

Cambia las baterías cuando el Canta e Improvisa no funcione correctamente.

Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

Precaución: si no vas a utilizar el Canta e Improvisa por un periodo de tiempo largo, retira las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas

TOCANDO EL TECLADO.

Desliza la base del micrófono en el soporte. Encoge el soporte para guardarlo, o estíralo a la altura que quieras para usarlo.

CONECTANDO EL MICRÓFONO.

1. Inserta los enchufes verde y amarillo del micrófono en las entradas del mismo color con la leyenda **Mic SOUND EFFECT** (EFECTOS DE SONIDO DEL MICRÓFONO), que se encuentran en la parte trasera del Canta e Improvisa.
2. Coloca el micrófono en el sostén del soporte. El micrófono solo puede ser colocado en el sostén de una manera. No lo forces.

JUGANDO CON EL CANTA E IMPROVISA.

1. Enciende el Canta e Improvisa, gira **MASTER VOL** (CONTROL DEL VOLUMEN) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que escuches un clic. Se encenderá el indicador de energía.
2. Ajusta el **MASTER VOL** (CONTROL DEL VOLUMEN) a un nivel de volumen que no moleste.
3. Desliza el interruptor **VOICE CHANGE/NORMAL/OFF** (CAMBIO DE VOZ/ NORMAL/APAGADO) a Normal.
4. Gira **Mic Vol** (VOLUMEN DEL MICROFONO) al nivel deseado.
5. Canta o habla en el micrófono, o presiona un botón de efecto de sonido del micrófono. El Canta e Improvisa agrega eco al sonido de manera automática, y las tres luces que se encuentran arriba en la parte frontal del amplificador parpadean.
6. Desliza el interruptor **VOICE CHANGE/NORMAL/OFF** (CAMBIO DE VOZ/ NORMAL/APAGADO) a **VOICE CHANGE** (CAMBIO DE VOZ).
7. Habla en el micrófono. Ajusta **PITCH** (TONO) que se encuentra un costado del micrófono, al nivel deseado. Puedes hablar o presionar un botón de efecto al mismo tiempo.
8. Para apagar el Canta e Improvisa gira **MASTER VOL** (CONTROL DEL VOLUMEN) en el sentido contrario a las manecillas del reloj

hasta que escuches un clic. El indicador de energía se apagará.

9. Desliza el interruptor **VOICE CHANGE/NORMAL/OFF** (CAMBIO DE VOZ/ NORMAL/APAGADO) a **OFF** (APAGADO).

Nota: puedes girar la perilla que se encuentra a la derecha de **MASTER VOL** (CONTROL DEL VOLUMEN), pero no tiene ninguna función

CUIDADOS.

Mantén tu Canta e Improvisa seco. Si llegara a mojarse, sécalo de inmediato. Utiliza y guarda tu Canta e Improvisa a la temperatura ambiente normal. Maneja tu Canta e Improvisa con cuidado. No lo dejes caer. Mantén tu Canta e Improvisa alejado del polvo y la suciedad, y límpialo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del Canta e Improvisa pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu Canta e Improvisa no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SU DURACIÓN ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO AQUÍ, RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, DEBIDO A: SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHA DAÑOS.

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectuen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le otorga varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth, TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99